


MAXTRON
VIVALDI 15"

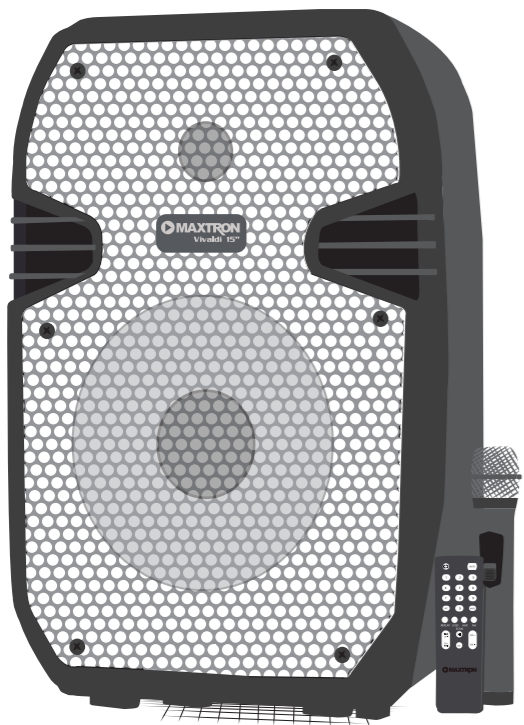

Manual de usuario
VIVALDI 15" - MX 116

1.-BIENVENIDO

Muchas gracias por su compra. Usted ha elegido un equipo de la mejor calidad. Esta unidad le permitirá disfrutar de una variedad de características usando los diversos accesorios y controles.

2.-PRECAUCIONES

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar el equipo. Este manual de usuario está diseñado para la instalación y uso del equipo, por favor guárdelo en lugar seguro para futuras consultas.

- a) No usar el equipo en ambientes de excesivo calor.
- b) No exponga el equipo a la lluvia ni a la humedad, no coloque objetos sobre el equipo que contengan líquido.
- c) No introduzca objetos dentro del equipo ya que podría recibir una descarga eléctrica y dañar el equipo.
- d) Evite abrir el equipo ya que podría recibir una descarga eléctrica y dañar el equipo.

3.-CONTENIDO

- Unidad central de audio.
- Manual de usuario.
- Microfono inalámbrico.
- Control remoto.
- Empaque con accesorios.

4.-CARACTERÍSTICAS

Batería Interna Recargable.....	12 V 3 Ah, Ácido
Woofer.....	15" Tweeter
Transmisión de Frecuencia.....	100- 300 MHz
Potencia de Transmisión ERP.....	40mW

5.-GUÍA DE USUARIO

INSTALACIÓN

Por favor lea cuidadosamente esta guía antes de usar el equipo. Esta guía de instrucciones está diseñada especialmente para la instalación y el uso del equipo. Por favor guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

NOTA: Si tiene alguna duda o problema con el equipo que no se mencione en esta guía, consulte a servicio técnico.

5.1 ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO

- Para encender o apagar el equipo, mueva el switch **POWER (7)** de la Fig. (1).

NOTA: Antes de usar el equipo tendrá que ponerlo a cargar por un periodo aproximado de 3 horas.

5.2 FUNCIONES

Para acceder a las distintas funciones del equipo (**LINE, USB, TF, BT, FM**) presione el botón **MODE (10)** Fig. (1), ubicado en el panel del equipo.

LINE	: Permite el ingreso de sonido desde dispositivos externos.
USB/TF	: Reproduce pistas de audio desde dispositivos de almacenamiento USB /TF Micro SD .
BLUETOOTH	: Permite reproducir música de forma inalámbrica desde otros dispositivos compatibles con Bluetooth.
FM	: Reproduce audio de distintas emisoras de radio FM.

Estando en cualquier función mueva la perilla del **VOLUME (8)** Fig. (1) para subir y bajar volumen.

AUX:

Esta función se emplea para reproducir fuentes de audio externas tales como: Smartphones, Tablet, Laptop, TV, etc. Para hacer uso de esta función, deberá de seguir los siguientes pasos:

- a) Pulse el botón **MODE (10)** Fig. (1), hasta que en la pantalla del equipo se visualice "AUX".
- b) Inserte en el conector **AUX (3)** Fig. (1) del equipo, un extremo del cable de audio encontrado en el empaque de accesorios.
- c) Inserte el otro extremo del cable de audio, en el Jack de salida de audio de la fuente externa a reproducir y finalmente el equipo estará listo.

FM:

Esta función se emplea para reproducir el audio de las distintas emisoras de radio **FM**.

Para hacer uso de esta función, deberá de seguir los siguientes pasos:

- a) Pulse el botón **MODE (10)** Fig. (1), hasta que en la pantalla del equipo se visualice las emisoras de radio.
- b) Como es la primera vez que utiliza el equipo, presiones por **3 segundos** el botón **▶ || (11)** Fig. (1), para que el equipo realice una búsqueda automática de emisoras de radio.

NOTA: Mientras el equipo realiza la búsqueda de emisoras, el usuario no debe de ejecutar otras funciones.

c) Para seleccionar las emisoras de radio grabadas, solo debe de presionar los botones **◀(12) (-) Fig. (1) ▶(+)(9)** Fig. (1), ubicada en el panel del equipo.

USB/TF (Micro SD)

Esta función se emplea para reproducir archivos audio de dispositivos de almacenamiento. Para hacer uso de esta función, deberá de seguir los siguientes pasos:

- a) Para reproducir archivos de audio almacenados en una memoria **USB**, solo basta con insertarlo con el conector correspondiente "**USB**" (1) de la Fig. (1) y el equipo automáticamente lo reproducirá.
- b) Para reproducir archivos de audio almacenados en una memoria **Micro SD** o **TF**, solo basta con insertarlo en su conector correspondiente "**TF**" (2) de la Fig. (1) y el equipo automáticamente lo reproducirá.

MAXTRON

MAXTRON

Manual de usuario
MX 116 VIVALDI 15"



- c) Para seleccionar pistas de audio, solo se debe presionar los botones **"◀▶"** (12) Fig. (1), **"▶▶"** (9) Fig. (1), ubicada en el panel del equipo.
- d) Si desea realizar una pausa o reanudar una pista de audio, solo debe presionar el botón **"||" (11)** (11) de la Fig. (1).

5.3 BLUETOOTH

Esta función le permite reproducir música desde dispositivos bluetooth como: celulares, Tablets, Laptop, etc. Para hacer uso de esta función, se deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Pulse el botón **MODE (10)** Fig. (1), hasta que en la pantalla del equipo se visualice "BLUE". Simultáneamente active la función de "BLUETOOTH" en su equipo.
- b) Busque el código **"VIVALDI 15"-MX116"** del equipo, en su dispositivo y enlázese. (El nombre del equipo puede variar).
- c) Para seleccionar pistas de audio, solo se debe presionar los botones **"◀▶"** (12) Fig. (1), **"▶▶"** (9) Fig. (1), ubicada en el panel del equipo.
- d) Si desea realizar una pausa o reanudar una pista de audio, solo debe de presiona el botón **"||" (11)** Fig. (1).

5.4 CONTROL DE LUCES.

Para controlar las luces LED del equipo, mantener presionado el boton **MODE(10)** Fig. (1). Durante 3 segundos.

5.5 KARAOKE.

Para activar la función de karaoke, solo basta colocar un micrófono en el conector **MIC (5)** de la Fig. (1).


5.6 TWS.

Para hacer uso de la función TWS, presionar el botón **"▶||/ TWS(3s)" (11)** Fig. (1), durante 3 segundos y podrá vincular otro dispositivo.


6.-UNIDAD DE CONTROL DEL PANEL SUPERIOR

• USB: Entrada Para Memorias USB.	• MIC VOL: Perilla de Volumen del Microfono y Guitarra.
• TF: Entrada Para Memorias TF/Micro SD.	• Función ECO
• AUX: Entrada Auxiliar.	• Entrada de Batería Externa DC 12V.
• Repetidor de pista.	• Grabar: Permite grabar lo reproducido y exportarlo.
• MIC: Entrada Para Microfono.	• MPRD: Intercambia los modos de prioridad del micrófono.
• Entrada Directa AC 220V.	• AGUDOS: Control de sonido frecuencias altas (agudos).
• POWER: Enciende y Apaga el Equipo.	• BAJOS: Control de sonido frecuencias bajas (graves).
• VOLUME: Controla el Volumen del Equipo.	• MODE: Selección Fuente de Audio.
• NEXT +: Pista Siguiente, Aumento de Eco.	• Toma de Carga de Energía.
• MODE: Selección Fuente de Audio.	• Entrada para guitarra.
• PLAY/PAUSE +: Pausa/Reanuda la Pista.	• Boton on/off de luces LED.
• Hold: Mantener Presionado Para la Función TWS.	
• PREV -: Pista Anterior, Disminución de Eco.	
• CHARGE LED: Indicador de carga de batería.	

FIG. (1)

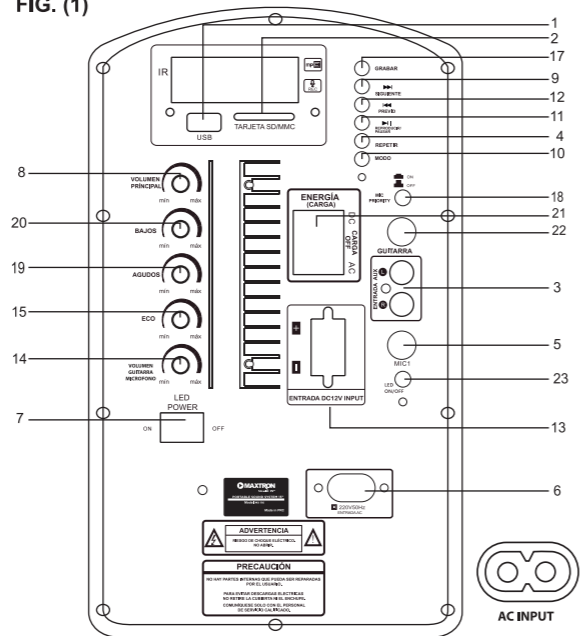

7.- CONTROL REMOTO

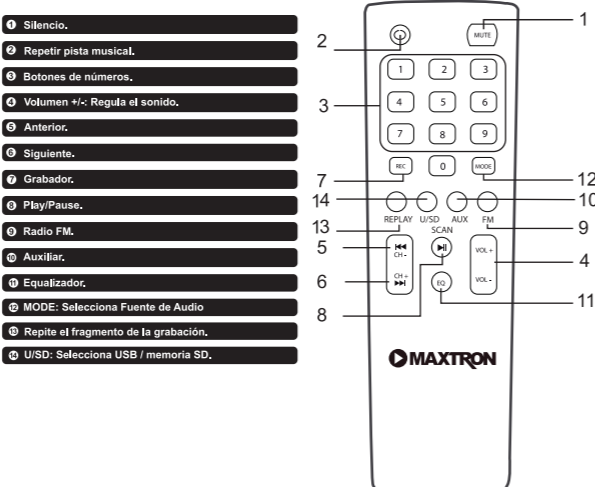

MAXTRON

Manual de usuario
MX 116 VIVALDI 15"

